




外控式桑拿炉说明书

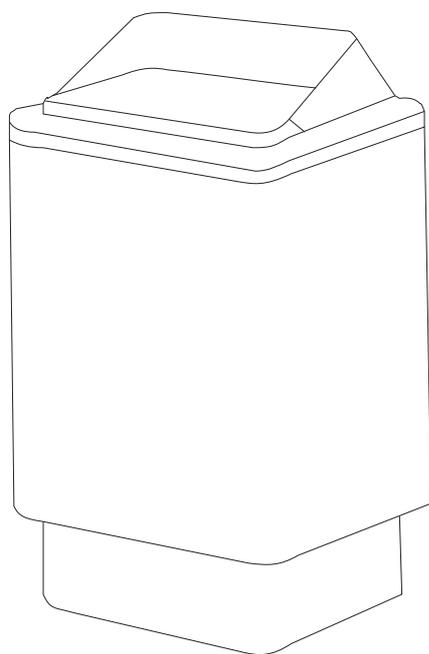

WIND型

警告：使用前请仔细阅读本说明书


广州水捷卫浴设备有限公司

厂址：广州市白云区钟落潭镇寮采北路188号


概述：

- 1、接线工作需具有电工上岗证的专业人员完成，线材大小根据桑拿炉功率选择，考虑防漏电和防火安全。
- 2、桑拿炉体火线取自接驳盒，零线取自市电，要求接地线。
- 3、接驳盒位置可以根据需要适当调整。
- 4、温度感应头用于控制室内温度，为控制准确，可适当靠近桑拿炉体上方，但也应避免温度太高，影响电子元件寿命。
- 5、控制器为防溅水型，可以安装在桑拿室附近不易潮湿的地方。
- 6、温感器则必须安装在桑拿室内的墙上。
- 7、请按照桑拿炉安装示意图的尺寸进行安装，(详见图) 防止烧灼木墙板。


桑拿房接线示意图

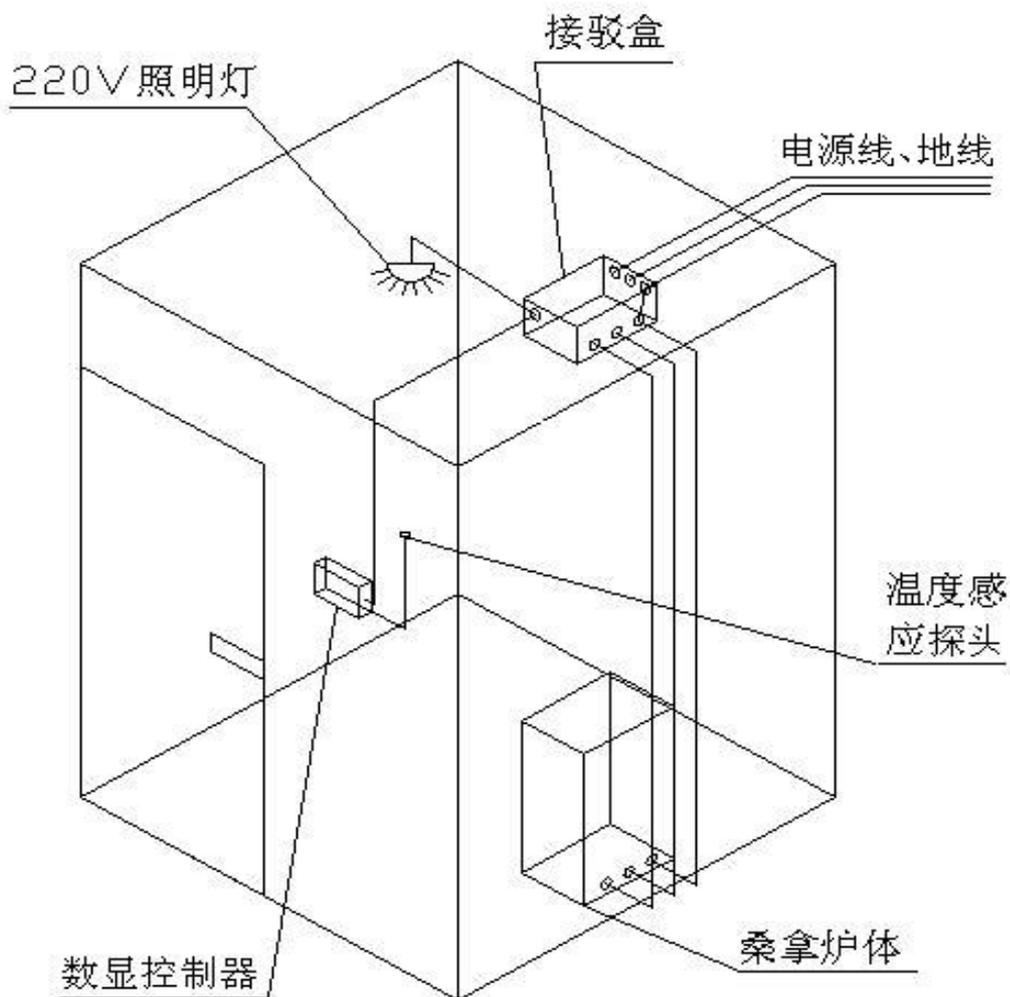

桑拿接驳盒接线图 (<=12KW)

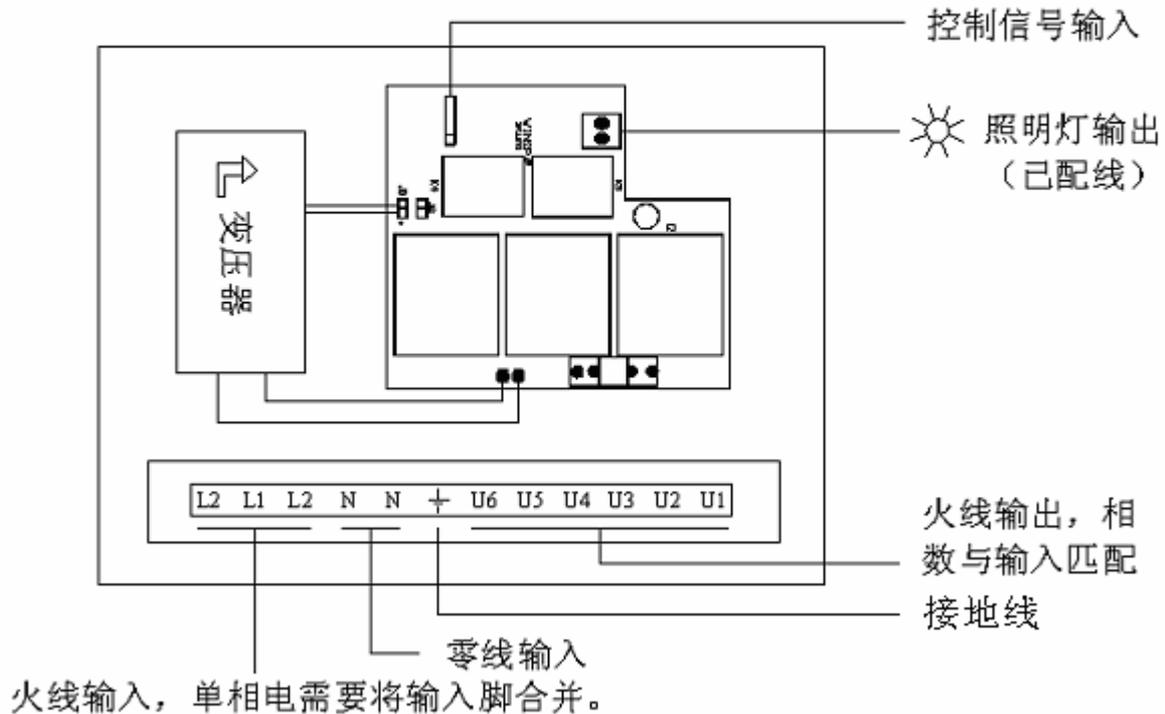

控制盒使用说明

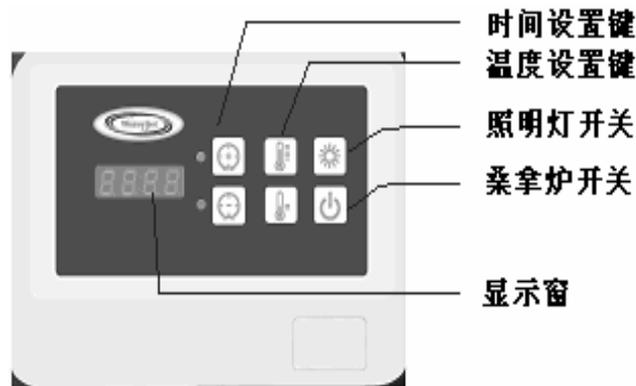

1. 桑拿炉待机时显示 '---', 工作时交替显示已经工作的时间和室内温度。
2. 进行温度或时间设定时, 显示当前设定值。
3. 时间设置为 '00:00', 表示无工作时间限制。

注意事项:

1. 装好桑拿炉及控制器后, 在桑拿炉上放置适量的桑拿石(10--15kg)。

2. 桑拿炉内部温度很高，必须使用优质桑拿石，耐温差的石头经过炉子加热及浇水后，容易发生爆裂而伤害电热管，或容易氧化而阻碍炉子的热循环而造成桑拿炉的损坏。

桑拿接线箱示意图 (>12KW)

